


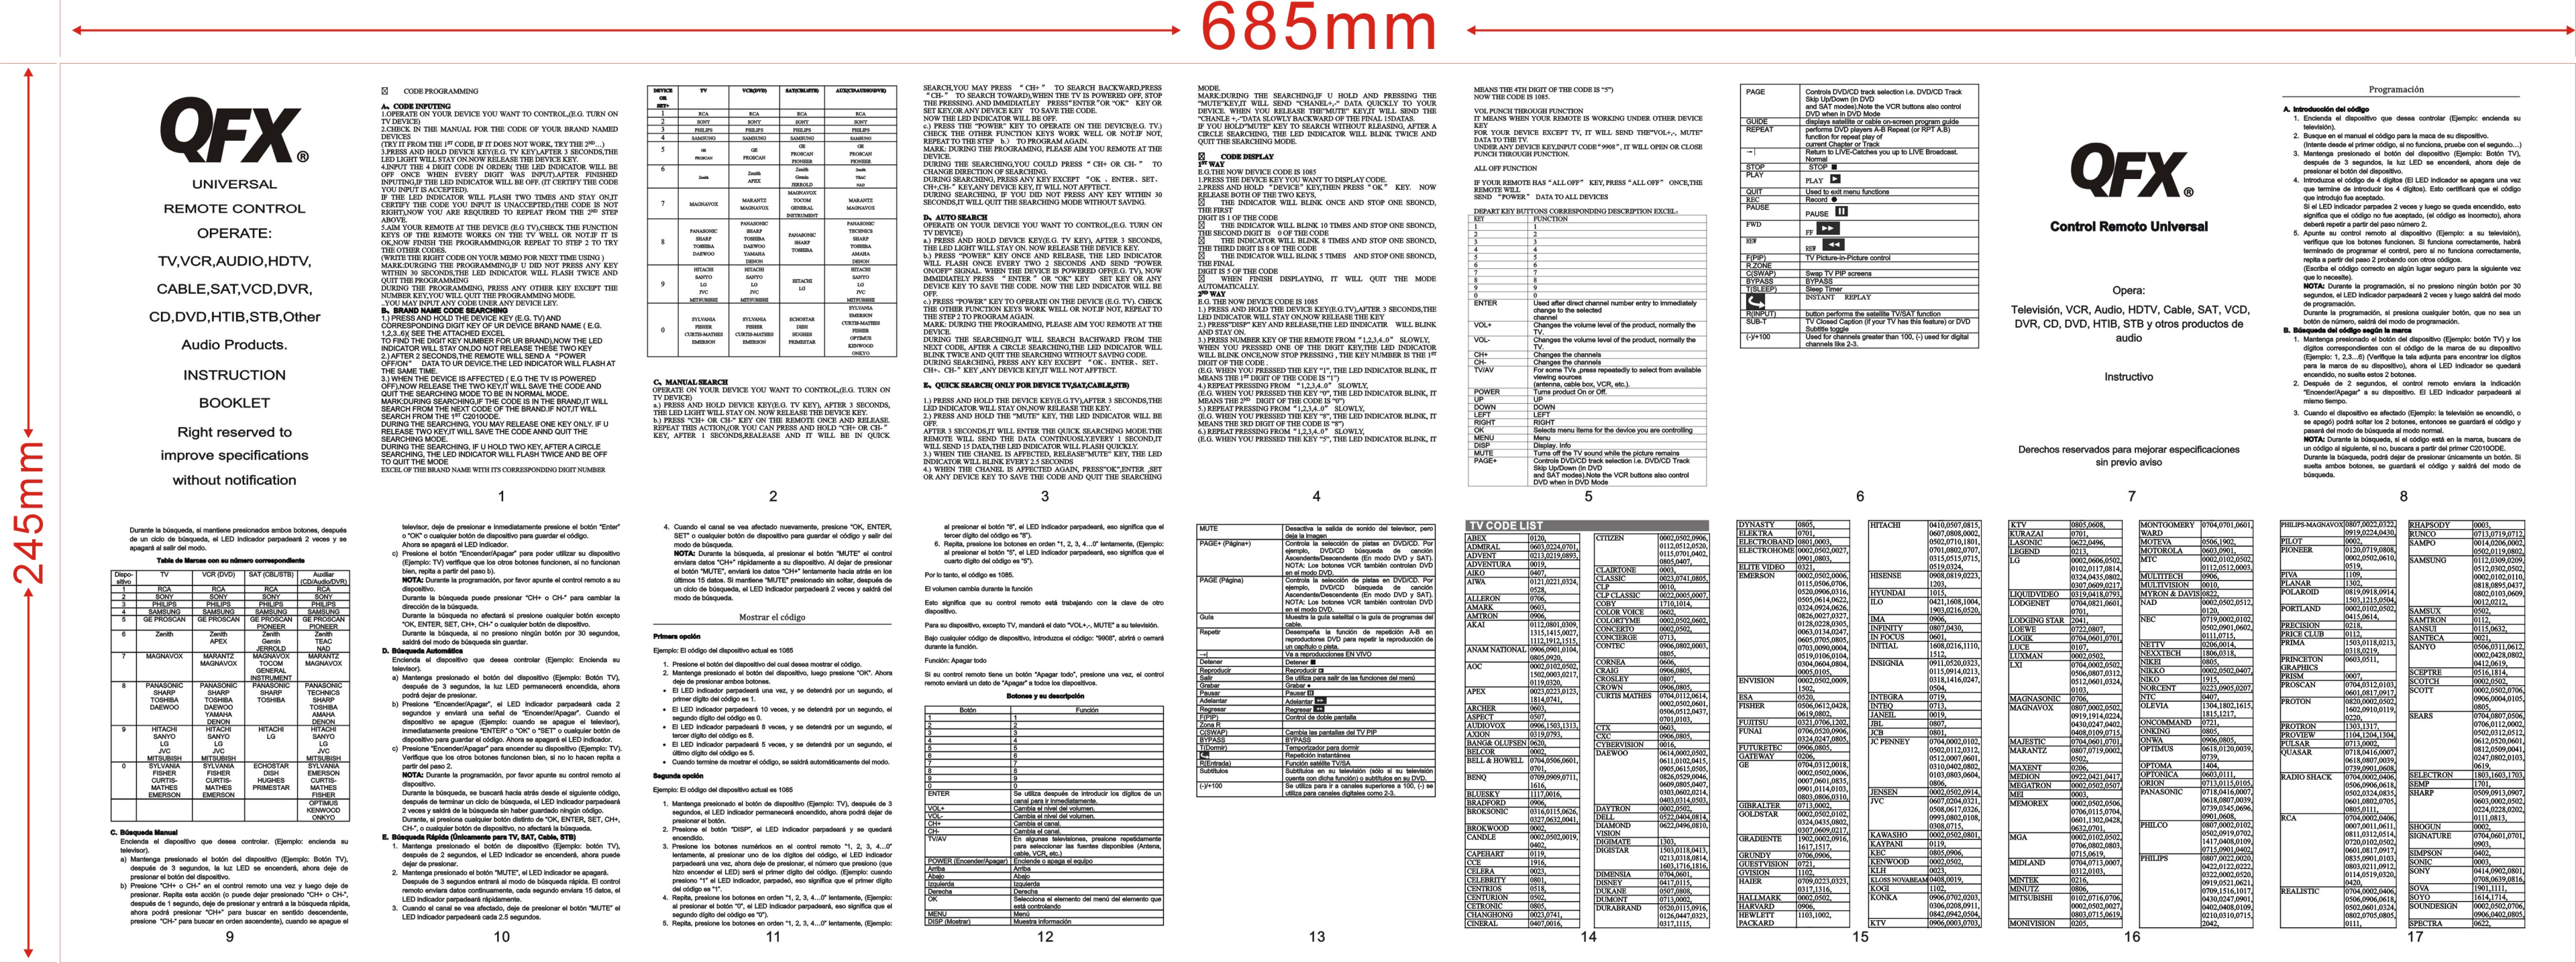

OPERATE:
TV,VCR,AUDIO,HDTV,
CABLE,SAT,VCD,DVR,
CD,DVD,HTIB,STB,Other

Audio Products.
INSTRUCTION
BOOKLET
Right reserved to
improve specifications
without notification

CODE PROGRAMMING
CODE INPUTING
1. OPERATE ON YOUR DEVICE YOU WANT TO CONTROL, (E.G. TURN ON TV DEVICE)
2. CHECK IN THE MANUAL FOR THE CODE OF YOUR BRAND NAMED DEVICES
(TRY IT FROM THE 1ST CODE, IF IT DOES NOT WORK, TRY THE 2ND...)
3. PRESS AND HOLD DEVICE KEY (E.G. TV KEY), AFTER 3 SECONDS, THE LED LIGHT WILL STAY ON. NOW RELEASE THE DEVICE KEY.
4. INPUT THE 4 DIGIT CODE IN ORDER, THE LED INDICATOR WILL BE OFF ONCE WHEN EVERY DIGIT WAS INPUT. AFTER FINISHED INPUTING, IF THE LED INDICATOR WILL BE OFF, (IT CERTIFY THE CODE YOU INPUT IS ACCEPTED).
IF THE LED INDICATOR WILL FLASH TWO TIMES AND STAY ON, IT CERTIFY THE CODE YOU INPUT IS UNACCEPTED, (THE CODE IS NOT RIGHT). NOW YOU ARE REQUIRED TO REPEAT FROM THE 3RD STEP ABOVE.
5. AIM YOUR REMOTE AT THE DEVICE (E.G. TV), CHECK THE FUNCTION KEYS OF THE REMOTE WORKS ON THE TV WILL OR NOT. IF IT IS OK, NOW FINISH THE PROGRAMMING, OR REPEAT TO STEP 2 TO TRY THE OTHER CODES.
(WRITE THE RIGHT CODE ON YOUR MEMO FOR NEXT TIME USING)
MARK: DURING THE PROGRAMMING, IF U DID NOT PRESS ANY KEY WITHIN 30 SECONDS, THE LED INDICATOR WILL FLASH TWICE AND QUIT THE PROGRAMMING.
DURING THE PROGRAMMING, PRESS ANY OTHER KEY EXCEPT THE NUMBER KEY, YOU WILL QUIT THE PROGRAMMING MODE.
YOU MAY INPUT ANY CODE UNDER ANY KEY LEY.
B. OTHER NAME CODE SEARCHING
1. PRESS AND HOLD THE DEVICE KEY (E.G. TV) AND CORRESPONDING DIGIT KEY OF UR DEVICE BRAND NAME (E.G. 1,2,3,4) SEE THE ATTACHED EXCEL
2. TO FIND THE DIGIT KEY NUMBER FOR UR BRAND, NOW THE LED INDICATOR WILL STAY ON. DO NOT RELEASE THESE TWO KEY
2. AFTER 2 SECONDS, THE REMOTE WILL SEND A "POWER ON" DATA TO UR DEVICE. THE LED INDICATOR WILL FLASH AT THE SAME TIME.
3. WHEN THE DEVICE IS AFFECTED (E.G. THE TV IS POWERED OFF), NOW RELEASE THE TWO KEY, IT WILL SAVE THE CODE AND QUIT THE SEARCHING MODE. IF THE CODE IS IN THE BRAND, IT WILL SEARCH FROM THE NEXT CODE OF THE BRAND. IF NOT, IT WILL SEARCH FROM THE 1ST CODE.
DURING THE SEARCHING, YOU MAY RELEASE ONE KEY ONLY. IF U RELEASE TWO KEY, IT WILL SAVE THE CODE AND QUIT THE SEARCHING MODE.
IF U HOLD TWO KEY, AFTER A CIRCLE SEARCHING, THE LED INDICATOR WILL FLASH TWICE AND BE OFF TO QUIT THE MODE.
EXCEL OF THE BRAND NAME WITH ITS CORRESPONDING DIGIT NUMBER

DEVICE OR SET	TV	VCR(DVD)	SAT(CBLSTB)	AUX(CHAUDVDVTR)
1	RCA	RCA	RCA	RCA
2	SONY	SONY	SONY	SONY
3	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS
4	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
5	GE PROSCAN	GE PROSCAN	GE PROSCAN	GE PROSCAN
6	Zenith	Zenith	Zenith	Zenith
7	MAGNAVOX	MAGNAVOX	MAGNAVOX	MAGNAVOX
8	PANASONIC SHARP TOSHIBA DAEWOO	PANASONIC SHARP TOSHIBA DAEWOO	PANASONIC SHARP TOSHIBA DAEWOO	PANASONIC SHARP TOSHIBA DAEWOO
9	HITACHI SANYO LG JVC MITSUBISHI	HITACHI SANYO LG JVC MITSUBISHI	HITACHI SANYO LG JVC MITSUBISHI	HITACHI SANYO LG JVC MITSUBISHI
0	SYLVANIA FISHER CURTIS-MATHES EMERSON	SYLVANIA FISHER CURTIS-MATHES EMERSON	SYLVANIA FISHER CURTIS-MATHES EMERSON	SYLVANIA FISHER CURTIS-MATHES EMERSON

C. MANUAL SEARCH
OPERATE ON YOUR DEVICE YOU WANT TO CONTROL, (E.G. TURN ON TV DEVICE)
1. PRESS AND HOLD THE DEVICE KEY (E.G. TV KEY), AFTER 3 SECONDS, THE LED LIGHT WILL STAY ON. NOW RELEASE THE DEVICE KEY.
2. PRESS "POWER" KEY ONCE AND RELEASE, THE LED INDICATOR WILL FLASH ONCE EVERY TWO SECONDS AND SEND "POWER ON/OFF" SIGNAL. WHEN THE DEVICE IS POWERED OFF (E.G. TV), NOW IMMEDIATELY PRESS "ENTER" OR "OK" KEY. SET KEY OR ANY DEVICE KEY TO SAVE THE CODE. NOW THE LED INDICATOR WILL BE OFF.
3. WHEN FINISH DISPLAYING, IT WILL QUIT THE MODE AUTOMATICALLY.
4. PRESS "POWER" KEY TO OPERATE ON THE DEVICE (E.G. TV). CHECK THE OTHER FUNCTION KEYS WORK WELL OR NOT. IF NOT, REPEAT TO THE STEP 2 TO PROGRAM AGAIN.
MARK: DURING THE PROGRAMMING, PLEASE AIM YOUR REMOTE AT THE DEVICE.
DURING THE SEARCHING, IT WILL SEARCH BACKWARD FROM THE NEXT CODE, AFTER A CIRCLE SEARCHING, THE LED INDICATOR WILL BLINK TWICE AND QUIT THE SEARCHING WITHOUT SAVING CODE. DURING SEARCHING, PRESS ANY KEY EXCEPT "OK", "ENTER", "SET", "CH+", "CH-" KEY, ANY DEVICE KEY, IT WILL NOT AFFECT.

SEARCH, YOU MAY PRESS "CH-" TO SEARCH BACKWARD, PRESS "CH+" TO SEARCH TOWARD, WHEN THE TV IS POWERED OFF, STOP THE PRESSING AND IMMEDIATELY PRESS "ENTER" OR "OK" KEY OR SET KEY OR ANY DEVICE KEY TO SAVE THE CODE.
2. PRESS "POWER" KEY TO OPERATE ON THE DEVICE (E.G. TV). CHECK THE OTHER FUNCTION KEYS WORK WELL OR NOT. IF NOT, REPEAT TO THE STEP 1.
3. WHEN FINISH DISPLAYING, IT WILL QUIT THE MODE AUTOMATICALLY.
4. PRESS "POWER" KEY TO OPERATE ON THE DEVICE (E.G. TV). CHECK THE OTHER FUNCTION KEYS WORK WELL OR NOT. IF NOT, REPEAT TO THE STEP 2 TO PROGRAM AGAIN.
MARK: DURING THE PROGRAMMING, PLEASE AIM YOUR REMOTE AT THE DEVICE.
DURING THE SEARCHING, IT WILL SEARCH BACKWARD FROM THE NEXT CODE, AFTER A CIRCLE SEARCHING, THE LED INDICATOR WILL BLINK TWICE AND QUIT THE SEARCHING WITHOUT SAVING CODE. DURING SEARCHING, PRESS ANY KEY EXCEPT "OK", "ENTER", "SET", "CH+", "CH-" KEY, ANY DEVICE KEY, IT WILL NOT AFFECT.

E. QUICK SEARCH (ONLY FOR DEVICE TV, SAT, CABLE, STB)

1. PRESS AND HOLD THE DEVICE KEY (E.G. TV), AFTER 3 SECONDS, THE LED INDICATOR WILL STAY ON. NOW RELEASE THE DEVICE KEY.
2. PRESS AND HOLD THE "MUTE" KEY, THE LED INDICATOR WILL BE OFF.
AFTER 3 SECONDS, IT WILL ENTER THE QUICK SEARCHING MODE. THE REMOTE WILL SEND THE DATA CONTINUOUSLY EVERY 1 SECOND, IT WILL SEND 15 DATA, THE LED INDICATOR WILL FLASH QUICKLY.
3. WHEN THE CHANNEL IS AFFECTED, RELEASE "MUTE" KEY, THE LED INDICATOR WILL BLINK EVERY 2.5 SECONDS.
4. WHEN THE CHANNEL IS AFFECTED AGAIN, PRESS "OK", "ENTER", "SET" OR ANY DEVICE KEY TO SAVE THE CODE AND QUIT THE SEARCHING.

MODE. DURING THE SEARCHING, IF U HOLD AND PRESSING THE "MUTE" KEY, IT WILL SEND "CHANNEL+" DATA QUICKLY TO YOUR DEVICE. WHEN YOU RELEASE THE "MUTE" KEY, IT WILL SEND THE "CHANNEL-" DATA SLOWLY BACKWARD TO THE FINAL 15 DATA.
IF YOU HOLD "MUTE" KEY TO SEARCH WITHOUT RELEASING, AFTER A CIRCLE SEARCHING, THE LED INDICATOR WILL BLINK TWICE AND QUIT THE SEARCHING MODE.
CODE DISPLAY
1ST WAY
E.G. THE NOW DEVICE CODE IS 1085
1. PRESS THE DEVICE KEY YOU WANT TO DISPLAY CODE.
2. PRESS AND HOLD "DEVICE" KEY, THEN PRESS "OK" KEY. NOW RELEASE BOTH OF THE TWO KEYS.
3. THE INDICATOR WILL BLINK ONCE AND STOP ONE SECOND, THE FIRST DIGIT IS 1 OF THE CODE.
4. THE INDICATOR WILL BLINK 10 TIMES AND STOP ONE SECOND, THE SECOND DIGIT IS 0 OF THE CODE.
5. THE INDICATOR WILL BLINK 8 TIMES AND STOP ONE SECOND, THE THIRD DIGIT IS 8 OF THE CODE.
6. THE INDICATOR WILL BLINK 5 TIMES AND STOP ONE SECOND, THE FINAL DIGIT IS 5 OF THE CODE.
7. WHEN FINISH DISPLAYING, IT WILL QUIT THE MODE AUTOMATICALLY.
2ND WAY
E.G. THE NOW DEVICE CODE IS 1085
1. PRESS AND HOLD THE DEVICE KEY (E.G. TV), AFTER 3 SECONDS, THE LED INDICATOR WILL STAY ON. NOW RELEASE THE KEY.
2. PRESS "DISP" KEY AND RELEASE, THE LED INDICATOR WILL BLINK ONCE.
3. PRESS NUMBER KEY OF THE REMOTE FROM "1,2,3,4,0" SLOWLY. WHEN YOU PRESSED ONE OF THE DIGIT KEY, THE LED INDICATOR WILL BLINK ONCE, NOW STOP PRESSING, THE KEY NUMBER IS THE 1ST DIGIT OF THE CODE.
(E.G. WHEN YOU PRESSED THE KEY "1", THE LED INDICATOR BLINK, IT MEANS THE 1ST DIGIT OF THE CODE IS "1")
4. REPEAT PRESSING FROM "1,2,3,4,0" SLOWLY.
(E.G. WHEN YOU PRESSED THE KEY "0", THE LED INDICATOR BLINK, IT MEANS THE 2ND DIGIT OF THE CODE IS "0")
5. REPEAT PRESSING FROM "1,2,3,4,0" SLOWLY.
(E.G. WHEN YOU PRESSED THE KEY "8", THE LED INDICATOR BLINK, IT MEANS THE 3RD DIGIT OF THE CODE IS "8")
6. REPEAT PRESSING FROM "1,2,3,4,0" SLOWLY.
(E.G. WHEN YOU PRESSED THE KEY "5", THE LED INDICATOR BLINK, IT MEANS THE 4TH DIGIT OF THE CODE IS "5")
NOW THE CODE IS 1085.

VOL PUNCH THROUGH FUNCTION
IT MEANS WHEN YOUR REMOTE IS WORKING UNDER OTHER DEVICE FOR YOUR DEVICE EXCEPT TV, IT WILL SEND THE "VOL+", "MUTE" DATA TO THE TV.
IF YOU HOLD ANY DEVICE KEY INPUT CODE "9908", IT WILL OPEN OR CLOSE PUNCH THROUGH FUNCTION.
ALL OFF FUNCTION
IF YOUR REMOTE HAS "ALL OFF" KEY, PRESS "ALL OFF" ONCE, THE REMOTE WILL SEND "POWER" DATA TO ALL DEVICES.
DEPART KEY BUTTONS CORRESPONDING DESCRIPTION EXCEL:

KEY	FUNCTION
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
ENTER	Used after direct channel number entry to immediately change to the selected channel
VOL+	Changes the volume level of the product, normally the TV.
VOL-	Changes the volume level of the product, normally the TV.
CH+	Changes the channels
CH-	Changes the channels
TV/AV	For some TVs, press repeatedly to select from available viewing sources (Antenna, cable box, VCR, etc.).
POWER	Turns product On or Off.
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	Selects menu items for the device you are controlling
MENU	Menu
DISP	Display: Info
MUTE	Turns off the TV sound while the picture remains
PAGE+	Controls DVD/CD track selection i.e. DVD/CD Track Skip Up/Down (in DVD and SAT modes). Note the VCR buttons also control DVD when in DVD Mode

PAGE	Controls DVD/CD track selection i.e. DVD/CD Track Skip Up/Down (in DVD and SAT modes). Note the VCR buttons also control DVD when in DVD Mode
GUIDE	displays satellite or cable on-screen program guide
REPEAT	performs DVD players A-B Repeat (or RPT A-B) function for repeat play of current Chapter or Track
Normal	Return to Live-Catches you up to LIVE Broadcast.
STOP	STOP
PLAY	PLAY
QUIT	Used to exit menu functions
REC	Record
PAUSE	PAUSE
FWD	FF
REV	KEY
F(PIP)	TV Picture-in-Picture control
R.ZONE	Swap TV PIP screens
C(SWAP)	BYPASS
TVSLEEP	Sleep Timer
INSTANT REPLAY	INSTANT REPLAY
R(INPUT)	button performs the satellite TV/SAT function
SUB-T	TV Closed Caption (if your TV has this feature) or DVD Subtitle toggle
(-)+100	Used for channels greater than 100. (.) used for digital channels like 2-3.



Opera:
Televisión, VCR, Audio, HDTV, Cable, SAT, VCD, DVR, CD, DVD, HTIB, STB y otros productos de audio

Instructivo
Derechos reservados para mejorar especificaciones sin previo aviso

Programación	
A. Introducción del código 1. Encienda el dispositivo que desea controlar (Ejemplo: encienda su televisión). 2. Busque en el manual el código para la marca de su dispositivo. (Intente desde el primer código, si no funciona, pruebe con el segundo...) 3. Mantenga presionado el botón del dispositivo (Ejemplo: Botón TV), después de 3 segundos, la luz LED se encenderá, ahora deje de presionar el botón del dispositivo. 4. Introduzca el código de 4 dígitos (El LED indicador se apagará una vez que termine de introducir los 4 dígitos). Esto verificará que el código que introdujo fue aceptado. Si el LED indicador parpadeará 2 veces y luego se queda encendido, esto significa que el código no fue aceptado, (el código es incorrecto), ahora deberá repetir a partir del paso número 2. 5. Apunte su control remoto al dispositivo (Ejemplo: a su televisión), verifique que los botones funcionen. Si funciona correctamente, habrá terminado de programar el control, pero si no funciona correctamente, repita a partir del paso 2 probando con otros códigos. (Escriba el código correcto en algún lugar seguro para la siguiente vez que lo necesite). NOTA: Durante la programación, si no presiona ningún botón por 30 segundos, el LED indicador parpadeará 2 veces y luego saldrá del modo de programación. Durante la programación, el presiona cualquier botón, que no sea un botón de número, saldrá del modo de programación.	
B. Búsqueda del código según la marca 1. Mantenga presionado el botón del dispositivo (Ejemplo: botón TV) y los dígitos correspondientes con el código de la marca de su dispositivo (Ejemplo: 1, 2, 3...0) (Verifique la lista adjunta para encontrar los dígitos para la marca de su dispositivo), ahora el LED indicador se quedará encendido, no suelte estos 2 botones. 2. Después de 2 segundos, el control remoto enviará la indicación "Encoder/Apagar" a su dispositivo. El LED indicador parpadeará al mismo tiempo. 3. Cuando el dispositivo es afectado (Ejemplo: la televisión se encendió, o se apagó) podrá soltar los 2 botones, entonces se guardará el código y pasará del modo de búsqueda al modo normal. NOTA: Durante la búsqueda, el código se guardará en la marca, buscare de un código el siguiente, si no, buscare a partir del primer "Código de búsqueda". Durante la búsqueda, podrá dejar de presionar únicamente un botón. Si suelta ambos botones, se guardará el código y saldrá del modo de búsqueda.	
PHILIPS-MAGNAVOX	0807,0022,0322,0919,0224,0430
PILLOT	0002
PIONEER	0120,0719,0808,0002,0502,0610,012,019
PINA	1109
PLANAR	1302
POLAROID	0819,0918,0914,1503,1215,0504
PORTLAND	0002,0502,0512,0120,0719,0002,0102,0502,0901,0602,0111,0715
PRECISION	0218
PRICE CLUB	0112
PRIMA	0903,0118,0213,0118,0219
PRINCETON GRAPHICS	0603,0511
PRISM	0007
PROSCAN	0704,0312,0103,0601,0817,0917,1602,0910,0119,0220
PROTON	0820,0002,0502,0002,0502,0601,0817,0917,1602,0910,0119,0220
PROTRON	1303,1317
PROVIEW	1104,1204,1304
PULSAR	0713,0002,0718,0416,0607,0618,0807,0639,0739
QUASAR	0739,0901,0608,0603,0111,0713,0115,0105,0502,0324,0835,0618,0807,0705,0805,0111
RADIO SHACK	0704,0002,0406,0506,0906,0618,0002,0324,0835,0618,0807,0705,0805,0111
RCA	0704,0002,0406,0607,0011,0611,0811,0312,0514,0720,0102,0502,0601,0817,0917,0835,0901,0103,0803,0211,0912,0114,0519,0320,0420
REALISTIC	0704,0002,0406,0607,0011,0611,0811,0312,0514,0720,0102,0502,0601,0817,0917,0835,0901,0103,0803,0211,0912,0114,0519,0320,0420
SEARS	0704,0002,0406,0607,0011,0611,0811,0312,0514,0720,0102,0502,0601,0817,0917,0835,0901,0103,0803,0211,0912,0114,0519,0320,0420
SELECTION	0803,1603,1703
SEMP	0506,0906,0618,0002,0324,0835,0618,0807,0705,0805,0111
SHARP	0603,0002,0502,0601,0224,0228,0202,0111,0813
SHOGUN	0002
SIGNATURE	0704,0601,0701
SIMPSON	0402
SONIC	0003
SONY	0414,0902,0801,0708,0639,0816
SOVA	1614,1711
SOYO	1614,1711
SOUNDESIGN	0002,0502,0706,0906,0402,0805,0111
SPECTRA	0622

Durante la búsqueda, si mantiene presionados ambos botones, después de un ciclo de búsqueda, el LED indicador parpadeará 2 veces y se apagará al salir del modo.

Tabla de Marcas con su número correspondiente				
Dispo- sitivo	TV	VCR (DVD)	SAT (CBLSTB)	Auxiliar (CD/Audio/DVR)
1	RCA	RCA	RCA	RCA
2	SONY	SONY	SONY	SONY
3	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS
4	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
5	GE PROSCAN	GE PROSCAN	GE PROSCAN	GE PROSCAN
6	Zenith	Zenith	Zenith	Zenith
7	MAGNAVOX	MAGNAVOX	MAGNAVOX	MAGNAVOX
8	PANASONIC SHARP TOSHIBA DAEWOO	PANASONIC SHARP TOSHIBA DAEWOO	PANASONIC SHARP TOSHIBA DAEWOO	PANASONIC SHARP TOSHIBA DAEWOO
9	HITACHI SANYO LG JVC MITSUBISHI	HITACHI SANYO LG JVC MITSUBISHI	HITACHI SANYO LG JVC MITSUBISHI	HITACHI SANYO LG JVC MITSUBISHI
0	SYLVANIA FISHER CURTIS-MATHES EMERSON	SYLVANIA FISHER CURTIS-MATHES EMERSON	SYLVANIA FISHER CURTIS-MATHES EMERSON	SYLVANIA FISHER CURTIS-MATHES EMERSON

C. Búsqueda Manual
Encienda el dispositivo que desea controlar. (Ejemplo: encienda su televisión).
a) Mantenga presionado el botón del dispositivo (Ejemplo: Botón TV), después de 3 segundos, la luz LED se encenderá, ahora deje de presionar el botón del dispositivo.
b) Presione "CH+ o CH-" en el control remoto una vez y luego deje de presionar. Repita esta acción (o puede dejar presionado "CH+ o CH-", después de 1 segundo, deje de presionar y entrará a la búsqueda rápida, ahora podrá presionar "CH+" para buscar en sentido descendente, presione "CH-" para buscar en orden ascendente), cuando se apague el

televisor, deje de presionar e inmediatamente presione el botón "Enter" o "OK" o cualquier botón del dispositivo para guardar el código y salir del modo de búsqueda.
a) Presione el botón "Encoder/Apagar" para poder utilizar su dispositivo (Ejemplo: TV) verifique que los otros botones funcionen, si no funcionan bien, repita a partir del paso b).
NOTA: Durante la programación, por favor apunte al control remoto a su dispositivo.
Durante la búsqueda puede presionar "CH+ o CH-" para cambiar la dirección de la búsqueda.
Durante la búsqueda no afectará si presione cualquier botón excepto "OK, ENTER, SET, CH+, CH-" o cualquier botón de dispositivo.
Durante la búsqueda, si no presiona ningún botón por 30 segundos, saldrá del modo de búsqueda sin guardar.

D. Búsqueda Automática
Encienda el dispositivo que desea controlar (Ejemplo: Encienda su televisión).
a) Mantenga presionado el botón del dispositivo (Ejemplo: Botón TV), después de 3 segundos, la luz LED permanecerá encendida, ahora podrá dejar de presionar.
b) Presione "Encoder/Apagar", el LED indicador parpadeará cada 2 segundos y enviará una señal de "Encoder/Apagar". Cuando el dispositivo se apague (Ejemplo: cuando se apague el televisor), inmediatamente presione "ENTER" o "OK" o "SET" o cualquier botón de dispositivo para guardar el código. Ahora se apagará el LED indicador.
c) Presione "Encoder/Apagar" para encender su dispositivo (Ejemplo: TV). Verifique que los otros botones funcionen bien, si no lo hacen repita a partir del paso 2.
NOTA: Durante la programación, por favor apunte a control remoto al dispositivo.
Durante la búsqueda, se buscará hacia atrás desde el siguiente código, después de terminar un ciclo de búsqueda, el LED indicador parpadeará 2 veces y saldrá de la búsqueda sin guardar ningún código. Durante, si presiona cualquier botón distinto de "OK, ENTER, SET, CH+, CH-", o cualquier botón de dispositivo, no afectará la búsqueda.

E. Búsqueda Rápida (Únicamente para TV, SAT, Cable, STB)
1. Mantenga presionado el botón de dispositivo (Ejemplo: botón TV), después de 2 segundos, el LED indicador se encenderá, ahora puede dejar de presionar.
2. Mantenga presionado el botón "MUTE", el LED indicador se apagará. Después de 3 segundos entrará al modo de búsqueda rápida. El control remoto enviará datos continuamente, cada segundo enviará 15 datos, el LED indicador parpadeará 5 veces, y se detendrá por un segundo, el último dígito del código es 5.
3. Cuando termine de mostrar el código, se saldrá automáticamente del modo.

4. Cuando el canal se vea afectado nuevamente, presione "OK, ENTER, SET" o cualquier botón del dispositivo para guardar el código y salir del modo de búsqueda.
NOTA: Durante la búsqueda, al presionar el botón "MUTE" el control enviará datos "CH+" rápidamente a su dispositivo. Al dejar de presionar el botón "MUTE", enviará los datos "CH+" lentamente hacia atrás en los últimos 15 datos. Si mantiene "MUTE" presionado sin soltar, después de un ciclo de búsqueda, el LED indicador parpadeará 2 veces y saldrá del modo de búsqueda.

Mostrar el código

Primera opción
Ejemplo: El código del dispositivo actual es 1085
1. Presione el botón del dispositivo del cual desea mostrar el código.
2. Mantenga presionado el botón del dispositivo, luego presione "OK". Ahora deje de presionar ambos botones.
El LED indicador parpadeará una vez, y se detendrá por un segundo, el primer dígito del código es 1.
El LED indicador parpadeará 10 veces, y se detendrá por un segundo, el segundo dígito del código es 0.
El LED indicador parpadeará 8 veces, y se detendrá por un segundo, el tercer dígito del código es 8.
El LED indicador parpadeará 5 veces, y se detendrá por un segundo, el último dígito del código es 5.
Cuando termine de mostrar el código, se saldrá automáticamente del modo.

Segunda opción
Ejemplo: El código del dispositivo actual es 1085
1. Mantenga presionado el botón de dispositivo (Ejemplo: TV), después de 3 segundos, el LED indicador permanecerá encendido, ahora podrá dejar de presionar el botón.
2. Presione el botón "DISP", el LED indicador parpadeará y se quedará encendido.
3. Presione los botones numéricos en el control remoto "1, 2, 3, 4, 0" lentamente, al presionar una vez, ahora deje de presionar, el número que presiono (que hizo encender el LED) será el primer dígito del código. (Ejemplo: cuando presiono "1" el LED indicador, parpadeará, eso significa que el primer dígito del código es "1")
4. Repita, presione los botones en orden "1, 2, 3, 4, 0" lentamente. (Ejemplo: al presionar el botón "0", el LED indicador parpadeará, eso significa que el segundo dígito del código es "0")
5. Repita, presione los botones en orden "1, 2, 3, 4, 0" lentamente. (Ejemplo: al presionar el botón "8", el LED indicador parpadeará, eso significa que el tercer dígito del código es "8")
6. Repita, presione los botones en orden "1, 2, 3, 4, 0" lentamente. (Ejemplo: al presionar el botón "5", el LED indicador parpadeará, eso significa que el cuarto dígito del código es "5")

el presionar el botón "S", el LED indicador parpadeará, eso significa que el tercer dígito del código es "8")
6. Repita, presione los botones en orden "1, 2, 3, 4, 0" lentamente. (Ejemplo: al presionar el botón "S", el LED indicador parpadeará, eso significa que el cuarto dígito del código es "5")
Por lo tanto, el código es 1085.
El volumen cambia durante la función
Esto significa que su control remoto está trabajando con la clave de otro dispositivo.
Bajo cualquier código de dispositivo, introduzca el código "9908", abrirá o cerrará durante la función.
Función: Apagar todo
Si su control remoto tiene un botón "Apagar todo", presione una vez, el control remoto enviará un dato de "Apagar" a todos los dispositivos.

Botones y su descripción		
Botón	Función	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
0	0	
ENTER	Se utiliza después de introducir los dígitos de un canal para ir inmediatamente.	
VOL+	Cambia el nivel del volumen.	
VOL-	Cambia el nivel del volumen.	
CH+	Cambia el canal.	
CH-	Cambia el canal.	
TV/AV	En algunas televisiones, presione repetidamente para seleccionar las fuentes de señales (Antena, cable, VCR, etc.).	
POWER (Encoder/Apagar)	Enciende o apaga el equipo	
Arriba	Arriba	
Abajo	Abajo	
Izquierda	Izquierda	
Derecha	Derecha	
OK	Selecciona el elemento del menú del elemento que está controlando	
MENU	Menú	
DISP (Mostrar)	Muestra información	

MUTE	Desactiva la salida de sonido del televisor, pero deja la imagen
PAGE+ (Página+)	Controla la selección de pistas en DVD/CD. Por ejemplo, DVD/CD búsqueda de canción Ascendente/Descendente (En modo DVD y SAT). NOTA: Los botones VCR también controlan DVD en el modo DVD.
PAGE (Página)	Controla la selección de pistas en DVD/CD. Por ejemplo, DVD/CD búsqueda de canción Ascendente/Descendente (En modo DVD y SAT). NOTA: Los botones VCR también controlan DVD en el modo DVD.
Guía	Muestra la guía satelital o la guía de programas del cable.
Repetir	Desempeña la función de repetición A-B en reproductores DVD para repetir la reproducción de un capítulo o pista.
Detener	Detener
Reproducir	Reproducir
Salir	Se utiliza para salir de las funciones del menú
Detener	Detener
Reproducir	Reproducir
Salir	Se utiliza para salir de las funciones del menú
ANAM NATIONAL	0906,0901,0104,0805,0920
AOC	0002,0502,0502,1202,0502,0217,0119,0320
APEX	0023,0223,0123,1814,0741
ARCHER	0603
ASPECT	0207
AUDIOVOX	0906,1503,1313
AXION	0919,0793
BANG&OLUFSEN	0620
BELCOR	0906,0601,0835
BELL & HOWELL	0701
BENQ	0709,0909,0711,1616
BLUESKY	1117,0016
BRADFORD	0002,0502,0102,0324,0435,0802,0307,0609,0217
BROKWOOD	0002
CANDLE	0002,0502,0919,0402
CAPEHART	0119
CCE	1916
CELERA	0023
CELEBRITY	0417,0115
CHRYSLER	0118
CENTURION	0502
CETRONIC	0805
CHANGHONG	0023,0741
CINERAL	0407,0016

CITIZEN	0002,0502,0906,0607,0808,0001,0502,0710,1801,0710,0802,0707,0315,0115,0715,0519,0324
CLARITONE	0003
CLASSIC	0003,0741,0805
CLP CLASSIC	0002,0502,0007
COBY	1710,1014
COLOR VOICE	0602
COLORTYMB	0002,0502,0602
CONCERTO	0002,0502
CONCERGE	0713
CONTEC	0906,0802,0003,0805
CORNEA	0906,0802,0112
CRAIG	0906,0805
CROSLEY	0906,0805
CROWN	0807
CURTIS MATHES	0906,0805
DAEWOO	0704,0112,0614,0520,0612,0428,0619,0802,0321,0706,1202,0706,0520,0906,0519,0247,0805,0512,0407,0001,0103
DAEWOO	0614,0002,0502,0611,0102,0415,0905,0615,0905,0826,0529,0406,0608,0505,0407,0901,0114,0103,0103,0803,0604,0806
DAYTRON	0002,0502,0914
DELL	0002,0502,0102,0324,0435,0802,0307,0609,0217
DIGMATE	1303
DIGSTAR	0505,0118,0

	0887,
THETA DIGITAL	0774.